

課室影音控制系統操作指引

如需技術支援，請致電：8822 2511

服務時間：星期一至星期五(假期除外)

星期一至星期四(9:00-13:00, 14:00-17:45)

星期五(9:00-13:00, 14:00-17:30)

1

系統開啟



系統開啟

按下可開啟系統，
等待 5 秒後
顯示屏自動跳轉到
訊號選擇頁

系統關閉



按下位於右下角的
系統關閉鈕，在彈
出的頁面中選

瀏覽更多的操作指引，請進
入設施管理及維護處網頁



如有設施故障情況，可登入
設施維護管理系統 (CMMS)
提交服務申請



2

訊號源選擇介面



下一頁的訊號源




選擇各種訊號源輸入至投影機

在此頁選擇要輸出到投影機的訊號源，
按下要選的訊號源圖示：

- 手提電腦 VGA
- 實物投影機
- 教師桌視訊輸入
- 手提電腦 HDMI
- 藍光碟機
- 桌上電腦

選擇手提電腦 VGA 或 HDMI 輸入至投影機

- 請使用 VGA 或 HDMI 連接線接駁到
您的手提電腦

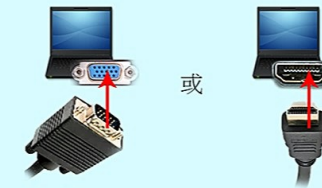

- 在訊號源選擇頁中，按下
手提電腦 (VGA) 或手提電腦 (HDMI)



- 在手提電腦鍵盤上按下 Fn 加 F(x) 鈕，F(x) 鈕
為 F1 至 F12 中印有 "CRT/LCD" 字樣或
如圖中所示：



3

媒體控制介面



- 多媒體音量 → 進入多媒體音量控制頁面
- 麥克風音量 → 進入麥克風音量控制頁面
- 藍光碟機 → 進入藍光碟機模擬控制器頁面
- 投影機 → 進入投影機控制頁面，調整或
控制投影機畫面

4

投影幕控制

- 按下進入
投影幕控制頁
- 在彈出的頁面中控制
投影幕升降