

# 課室影音控制系統操作指引

如需技術支援，請致電：8822 2511  
服務時間：星期一至星期五（假期除外）  
08:00-19:30

瀏覽更多的操作指引，請進入設施管理及維護處網頁

如有設施故障情況，可登入設施維護管理系統 (CMMS) 提交服務申請



## 1

### 系統開啟



系統開啟

按下可開啟系統，  
等待 5 秒後  
顯示屏自動跳轉到  
訊號選擇頁

### 系統關閉



按下位於右下角的  
系統關閉鈕，在彈  
出的頁面中選


## 2

### 訊號源選擇介面



下一頁的訊號源

在此頁選擇要輸出到投影機的訊號源，  
按下要選的訊號源圖示：

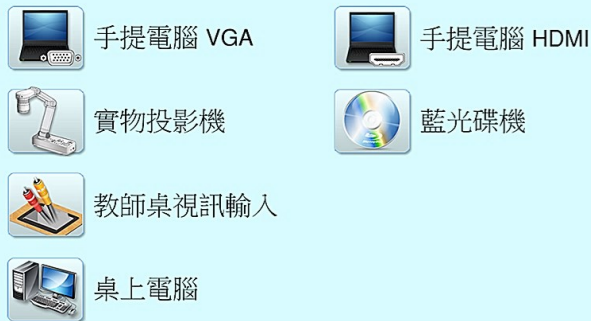

### 選擇手提電腦 VGA 或 HDMI 輸入至投影機

① 請使用 VGA 或 HDMI 連接線接駁到您的  
手提電腦



② 在訊號源選擇頁中，按下  
手提電腦 (VGA) 或手提電腦 (HDMI)



③ 在手提電腦鍵盤上按下 Fn 加 F(x) 鈕，F(x) 鈕  
為 F1 至 F12 中印有“CRT/LCD”字樣或  
如圖中所示：



### 選擇訊號源後，在彈出的頁面選擇投影

① 選擇訊號源後，會彈出選擇投影機的頁面，  
如圖所示：



② 被選的投影機按鈕會變成綠色如圖所示，  
之後請按 鈕完成選取，系統會自動返回  
之前頁面



## 3

### 媒體控制介面



多媒體音量

進入多媒體音量控制頁面

麥克風音量

進入麥克風音量控制頁面

藍光碟機

進入藍光碟機模擬控制器頁面

投影機

選擇需要控制的  
投影機，調整或  
控制投影機畫面

## 4

### 投影幕控制

① 按下進入  
投影幕控制頁

② 在彈出的頁面中控制  
投影幕升降